

Manuel supplémentaire pour Brake Light Pro

BLP-U01

[Traduction par www.Tech2Roo.com]

RETIREZ LA SELLE PASSAGER



RETIREZ LA SELLE PILOTE




RETIREZ LES FLANCS DE CARÉNAGE ARRIÈRE





RECHERCHEZ LA **CONNECTIQUE DE FEU ARRIÈRE SITUÉE** SOUS LE FLANC DE CARÉNAGE ARRIÈRE, CÔTÉ DROIT (PRISE NOIRE À 3 BROCHES)

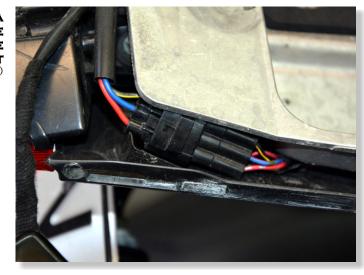

COUPEZ LE FIL BLEU LISERÉ ROUGE. CONNECTEZ LE FIL ROUGE DU BLP AU FIL BLEU LISERÉ ROUGE DU FAISCEAU CÔTÉ MOTO PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE **DES PRISES VAMPIRE (ROUGE) FOURNIES**




CONNECTEZ LE FIL VERT DU BLP À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU FIL BLEU LISERÉ ROUGE (CÔTÉ CONNECTEUR DU FEU ARRIÈRE) PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE DES PRISES **VAMPIRE (ROUGE) FOURNIES.**





CONNECTEZ LE FIL NOIR DU BLP AU FIL NOIR AVEC LISERÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA DERNIÈRE PRISE VAMPIRE (ROUGE) FOURNIE

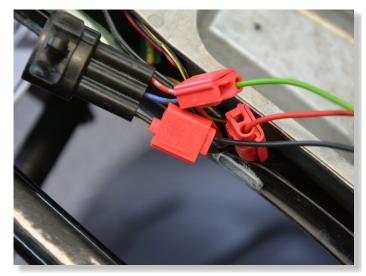

POSITION CLASSIQUE DU BRAKE LIGHT PRO



(Traduction proposée par

www.Tech2Roo.com